

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
AIR CONDITIONING SYSTEMS

Μοντέλα: A2MVI-09/A2MVO-09
A2MVI-12/A2MVO-12
A2MVI-18/A2MVO-18
A2MVI-24/A2MVO-24
P2MVI-09/P2MVO-09
P2MVI-12/P2MVO-12
P2MVI-18/P2MVO-12
P2MVI-24/P2MVO-24

 **inventor**[®]
Your-conditions

Remote Controller Wall Mounted Unit
Owner's Manual

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο
Επιτοίχιας Κλιματιστικής Μονάδας
Εγχειρίδιο Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.

Thank you for choosing INVENTOR air conditioning system. For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.



English/Ελληνικά/ Română

 **inventor**[®]
Your-conditions

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου	2
Χαρακτηριστικά του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου	3
Λειτουργίες Πλήκτρων	5
Ενδείξεις στην LCD Οθόνη	8
Χρήση των πλήκτρων	9
Αυτόματη Λειτουργία.....	9
Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα	9
Λειτουργία Αφύγρανσης	10
Ρύθμιση της ροής του αέρα	10
Λειτουργία Timer	11
Λειτουργία SLEEP/FRESH	14
Λειτουργία LED/FOLLOW ME	15
Λειτουργία TURBO/SELF CLEAN	15

Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου



Θέση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

- Να χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο εντός 8m από την κλιματιστική μονάδα στοχεύοντας στον δέκτη σήματος. Η αποδοχή της εντολής συνοδεύεται από ένα ήχο.

▲ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Η κλιματιστική μονάδα δεν θα λειτουργεί αν εμποδίζονται οι εντολές του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα από κουρτίνες, πόρτες ή άλλα αντικείμενα
- Αποφύγετε την εισροή νερού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε πως δεν είναι εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγή θερμότητας.
- Εάν ο υπέρυθρος δέκτης εντολής της εσωτερικής μονάδας είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία, η κλιματιστική μονάδα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες για να αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στον δέκτη της μονάδας.
- Εάν άλλες συσκευές επηρεάζουν τη λειτουργία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου, απομακρύνετε αυτές τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Αντικατάσταση μπαταριών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν δεν ακούτε τον αντίστοιχο ήχο από την εσωτερική μονάδα ή όταν η ένδειξη εντολής στο ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν ανάβει. Το ασύρματο τηλεχειριστήριο χρειάζεται 2 ξηρού τύπου μπαταρίες(R03/LR03X2) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του.

- (1) Αφαιρέστε το κάλυμα.
- (2) Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες με σωστή φορά των άκρων (+) και (-).
- (3) Επανατοποθετήστε το κάλυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρούνται οι μπαταρίες διαγράφονται όλες οι ρυθμίσεις που είχαν γίνει στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Αφού τοποθετηθούν οι νέες μπαταρίες θα πρέπει να γίνει επαναπρογραμματισμός του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην τοποθετείτε τις παλιές μπαταρίες μαζί με τις νέες ή με άλλου τύπου. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για 2 με 3 μήνες να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
- Να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν σε καταστήματα.

Χαρακτηριστικά Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο	RG35A(2)/BG(C)EF, RG35A1(4)/BG(C)EF, RG35B/BG(C)E, RG35C/BG(C)E, RG36B3/BGE, RG36A(1)/BG(C)EF, RG36A2/BG(C)EF, RG36B(1)/BG(C)E, RG36C/BG(C)E
Τάση	3.0V(Dry batteries R03/LR03 ×2)
Εύρος μετάδοσης σήματος	8m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5 °C ~ 60 °C

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

- Κατάσταση λειτουργίας: AUTO (Αυτόματη), COOL (Ψύξη), DRY (Αφύγνωση), HEAT (Θέρμανση) (μόνο για τα μοντέλα τύπου αντλίας θερμότητας) και FAN (Ανεμιστήρας).
- Λειτουργία ρύθμισης Timer (χρονοδιακόπτη) σε 24 ώρες.
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας:
- Πλήρης λειτουργία της LCD οθόνης.

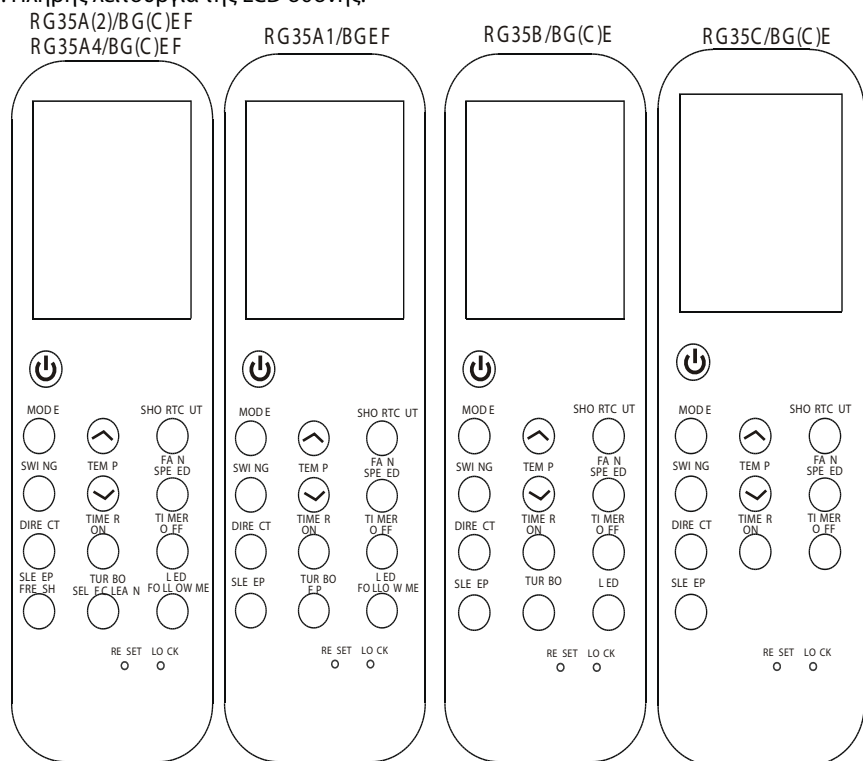


3

RG36A(1)/BG(C)EF

RG36A2/BG(C)EF



RG36B(1)/BG(C)E
RG36B3/BGE

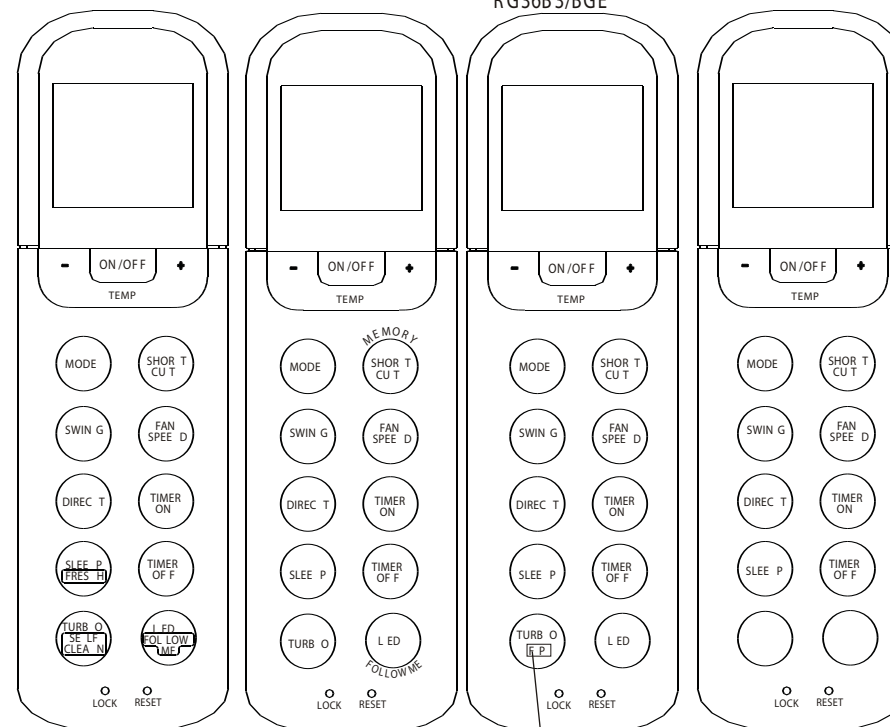RG36C/BG(C)E



Τα μοντέλα RG36B/BG(C)E δεν διαθέτουν τη λειτουργία FP


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει μόνο μια μικρή διαφορά μεταξύ των RG35 και RG36. Οι λειτουργίες των πλήκτρων είναι ίδιες. Ορισμένα πλήκτρα έχουν δύο λειτουργίες, ορισμένα πλήκτρα έχουν μία λειτουργία.

Για παράδειγμα:  και 


Ανατρέξτε στις παραπάνω εικόνες για λεπτομέρειες.

4

Λειτουργίες Πλήκτρων

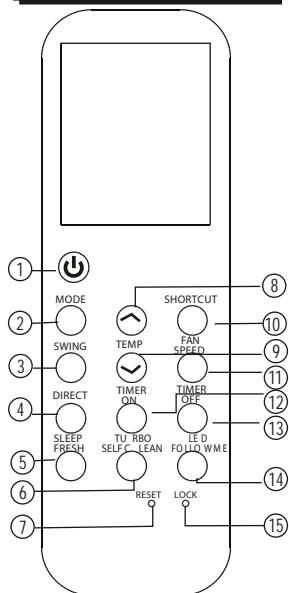

RG35A(2)

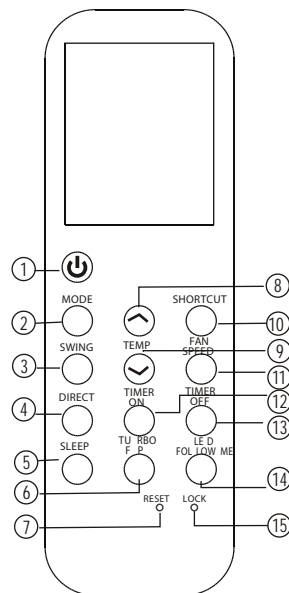

RG35A1

- 1 Πλήκτρο ON/OFF /
 Με αυτό το πλήκτρο γίνεται η εκκίνηση και η διακοπή της λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας.

- 2 Πλήκτρο MODE
 Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο, η κατάσταση λειτουργίας θα αλλάξει σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία θέρμανσης υπάρχει μόνο στις μονάδες τύπου αντίλα θερμότητας.


- 3 Πλήκτρο SWING
 Με αυτό το πλήκτρο επιλέγετε την εκκίνηση ή διακοπή της κίνησης της κάθετης περσίδας.
- 4 Πλήκτρο DIRECT
 Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε την κίνηση της περσίδας και να ορίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση της ροής του αέρα πάνω/κάτω. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η γωνία της περσίδας αλλάζει κατά 6 μοίρες.

- 5 Πλήκτρο SLEEP/FRESH
 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας SLEEP. Αν πιάσετε το πλήκτρο πάνω από 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία FRESH. Αν το πιάσετε άλλη μια φορά πάνω από 2 δευτερόλεπτα η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση SLEEP αν πιάσετε τα πλήκτρα MODE, FAN SPEED ή ON/OFF η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.


- 6 Πλήκτρο TURBO/SELF CLEAN:
 • Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας TURBO. Αν πιάσετε το πλήκτρο πάνω από 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SELF CLEAN. Αν το πιάσετε άλλη μια φορά πάνω από 2 δευτερόλεπτα η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί (ανάλογα το μοντέλο).

- Πλήκτρο TURBO/FP:
 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας TURBO. Εάν κατά τη λειτουργία της μονάδας σε θέρμανση πιάσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο πάνω από 2 δευτερόλεπτα (μόνο όταν έχετε επιλέξει λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), μονάδα θα λειτουργήσει στην υψηλή ταχύτητα και η θερμοκρασία θα οριστεί αυτόματα στους 8°C. Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα εμφανιστεί η ένδειξη FP. Στις μονάδες χωρίς οθόνη η ενδεικτική λυχνία αποπύλωσης θα αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα και θα σβήνει για 2 δευτερόλεπτα. Αν πιάσετε κάποιο από τα πλήκτρα ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP, DOWN ή SHORTCUT η λειτουργία θα ακυρωθεί.

5

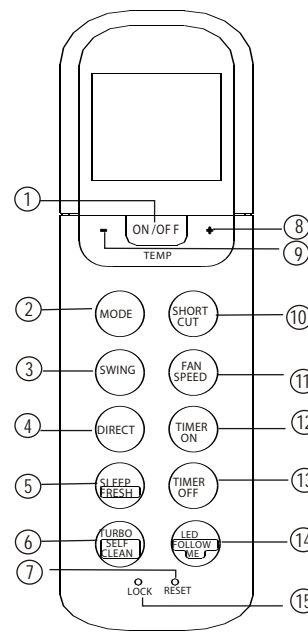

RG36A(1)

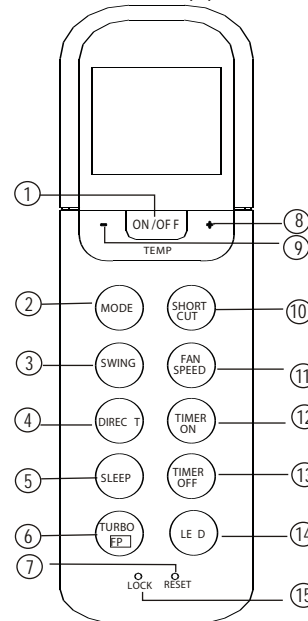

RG36B1

- 7 Πλήκτρο RESET
 Εάν πιάσετε αυτό το πλήκτρο θα ακυρωθούν όλες οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει και το ασύρματο τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στις αρχικές του ρυθμίσεις

- 8 Πλήκτρο UP (^ / +)
 Πιάστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την θερμοκρασία ή να αυξήσετε την ώρα κατά τη ρύθιση του Timer.

- 9 Πλήκτρο DOWN (v / -)
 Πιάστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την θερμοκρασία ή να μειώσετε την ώρα κατά τη ρύθιση του Timer.

- 10 Πλήκτρο SHORTCUT(MEMORY SHORTCUT)
 • Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επαναφέρετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή να επαναλάβετε προηγούμενες ρυθμίσεις.


- Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της μονάδας, εάν πιάσετε το πλήκτρο SHORTCUT η μονάδα θα λειτουργήσει σε κατάσταση AUTO, στους 24C και η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα είναι αυτόματη.

- Όταν πιάσετε αυτό το πλήκτρο η μονάδα θα επανέλθει αυτόματα στις προηγούμενες ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων την επιλεγμένη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την λειτουργία SLEEP (αν είναι ενεργοποιημένη). Θα ακουστεί ο ήχος μεταφοράς της εντολής.

- Αν πιάσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, θα επανέλθουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις αλλά δεν θα δοθεί εντολή στη μονάδα. Η λειτουργία SLEEP είναι απενεργοποιημένη.

- Εάν πιάσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επανέλθει αυτόματα στις τρέχουσες ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων της επιλεγμένης θερμοκρασίας, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη λειτουργία SLEEP (εάν είναι ενεργοποιημένη).


- 11 Πλήκτρο FAN SPEED
 Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως παρακάτω:



- 12 Πλήκτρο TIMER ON
 Πιάστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης ενεργοποίησης. Κάθε φορά που πιάσετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μισή ώρα έως τις 10ώρες και κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιάστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

6

Λειτουργίες Πλήκτρων

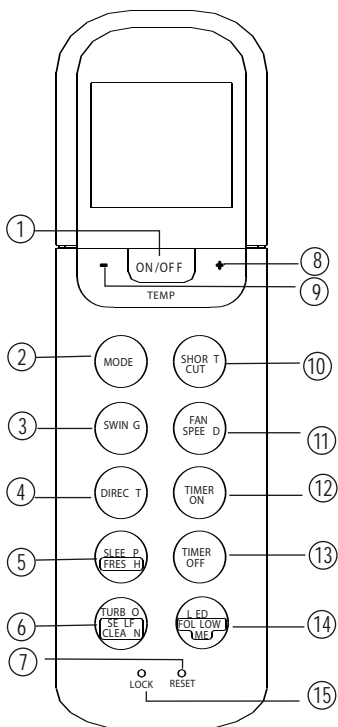






- 12** Πλήκτρο TIMER OFF
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μισή ώρα έως τις 10 ώρες και κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.
- 14** Πλήκτρο LED/FOLLOW ME
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της Οθόνης. Όταν πιέσετε το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία FOLLOW ME. Αν το πιέσετε άλλη μια φορά για 2 δευτερόλεπτα η λειτουργία θα ακυρωθεί.
- 15** Πλήκτρο LOCK
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να κλειδώσετε όλες τις ρυθμίσεις και το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν θα δέχεται καμία εντολή εκτός από αυτή του LOCK. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο εάν θέλετε να αποφύγετε τυχαία αλλαγές των ρυθμίσεων. Όταν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία LOCK θα εμφανίζεται στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη κλειδώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




- Τα πλήκτρα που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από αυτά που υπάρχουν στο τηλεχειριστήριο που έχετε προμηθευτεί.
- Οι παραπάνω λειτουργίες που περιγράφονται μπορεί να μην ισχύουν σε όλα τα μοντέλα. Εάν η εσωτερική μονάδα δεν υποστηρίζει κάποια λειτουργία, ακόμα και αν πιέσετε το αντίστοιχο πλήκτρο δεν θα ενεργοποιηθεί κάποια εντολή.

Ενδείξεις στην LCD οθόνη

Ένδειξη μετάδοσης εντολής
Αυτή η ένδειξη θα ανάβει όταν το σύρματο τηλεχειριστήριο δίνει εντολή στην εσωτερική μονάδα.

Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
Εμφανίζεται η επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας, AUTO (Αυτόματη) , COOL (Ψύξη) , DRY (Αφύγραση) , HEAT (Θέρμανση)  και FAN (Ανεμιστήρας) .

Ένδειξη θερμοκρασίας/timer
Εμφανίζεται είτε η επιλογή της θερμοκρασίας (από 17°C έως 30°C) είτε η ρύθμιση του TIMER ON ή TIMER OFF. Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία FAN δεν θα εμφανίζεται κάποια ένδειξη.

Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα
Εμφανίζεται η επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα: AUTO (Αυτόματη), HIGH (Υψηλή) , MED (Μεσαία)  (εάν υπάρχει διαθέσιμη) και LOW (Χαμηλή) . Εάν έχει επιλεγεί η αυτόματη ταχύτητα δεν θα εμφανίζεται κάποια ένδειξη. Κατά τις λειτουργίες AUTO ή DRY δεν θα εμφανίζεται κάποια ένδειξη.

Ένδειξη ON/OFF
Αυτή η ένδειξη θα εμφανίζεται όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.

Ένδειξη LOCK
Η ένδειξη LOCK εμφανίζεται όταν πιέσετε το αντίστοιχο πλήκτρο. Αν πιέσετε άλλη μια φορά το ίδιο πλήκτρο η ένδειξη θα σβηστεί από την οθόνη.

Ένδειξη FOLLOW ME
Η ένδειξη FOLLOW ME εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία

Ένδειξη SLEEP
Η συγκεκριμένη ένδειξη εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία. Αν πιέσετε άλλη μια φορά το συγκεκριμένο πλήκτρο η ένδειξη θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση:

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Κατά την πραγματική λειτουργία στην οθόνη θα εμφανίζονται οι πραγματικές ενδείξεις.

Χρήση των πλήκτρων

Αυτόματη λειτουργία (Auto)

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (λειτουργίας) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη.

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε Auto.
2. Πιέστε το πλήκτρο TEMP για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν έχετε επιλέξει την κατάσταση Auto, η κλιματιστική μονάδα επιλέγει αυτόματα λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, ανεμιστήρα και αφύγρανσης ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας χώρου και της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
2. Κατά την λειτουργία Auto δεν μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, έχει επιλεγεί αυτόματα.
3. Εάν η λειτουργία Auto δεν είναι η κατάλληλη για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας.

Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή ανεμιστήρα.
2. Πιέστε το πλήκτρο TEMP για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο FAN SPEED για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
4. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη λειτουργία FAN(ανεμιστήρας), δεν θα εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο η επιλεγμένη θερμοκρασία και δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία του χώρου. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα 1,3 και 4.

Λειτουργία Αφύγρανσης

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (λειτουργίας) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα είναι αναμμένη.

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την λειτουργία DRY.
2. Πιέστε το πλήκτρο TEMP για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ




Κατά τη λειτουργία αφύγρανσης, δεν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα. Έχει επιλεγεί αυτόματα.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα DIRECT και SWING για να ορίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση της ροής του αέρα.

1. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο DIRECT η γωνία της οριζόντιας περσίδας αλλάζει κατά 6 μοίρες.
2. Όταν πιέσετε το πλήκτρο SWING, η περσίδα θα αρχίσει να κινείται αυτόματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η κίνηση των περσίδων ή όταν επιλογή μιας θέσης επηρεάζει την ψυκτική και θερμική απόδοση της κλιματιστικής μονάδας, τότε η ίδια η μονάδα θα αλλάξει αυτόματα την κατεύθυνση της ροής του αέρα.

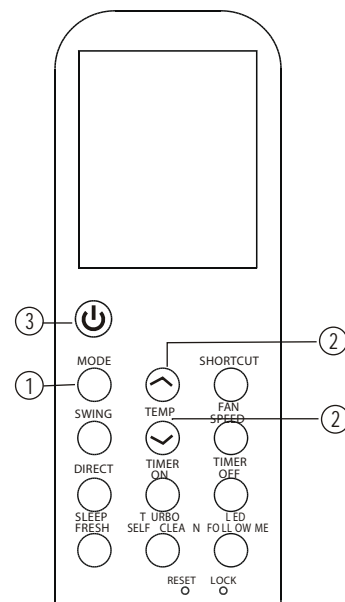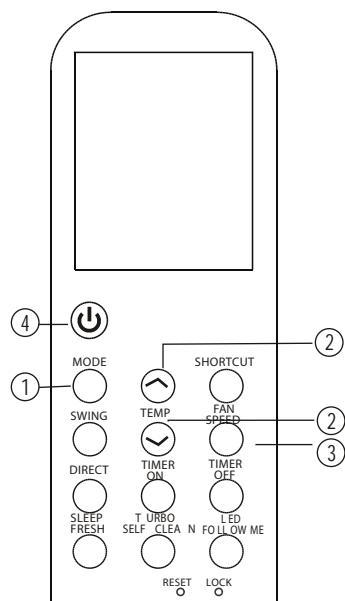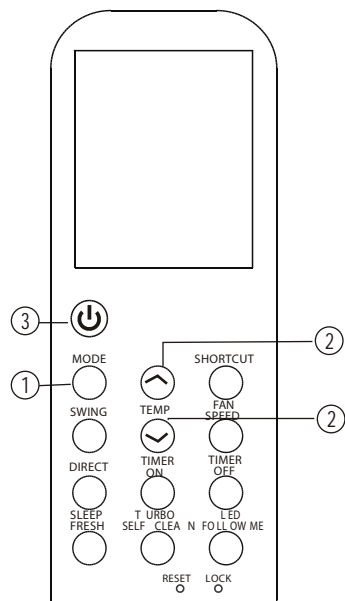

Λειτουργία Timer


Με το πλήκτρο TIMER ON μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας και με το πλήκτρο TIMER OFF την αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας.

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας.

1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "h". Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας.
2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο TIMER ON για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα αυξάνεται κατά 30λεπτά έως τις 10 ώρες και έπειτα κατά 1 ώρα έως τις 24
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του TIMER ON, θα υπάρξει μια χρονοκαθυστέρηση ενάμιση δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί η ένδειξη "h" από την οθόνη και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας.


1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη TIMER OFF, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "h". Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας
2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο TIMER OFF για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα αυξάνεται κατά 30λεπτά έως τις 10 ώρες και έπειτα κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του TIMER OFF, θα υπάρξει μια χρονοκαθυστέρηση ενάμιση δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί η ένδειξη "h" από την οθόνη και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

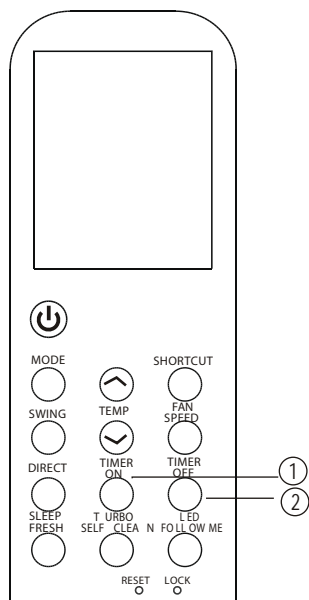

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο ασύρματο τηλεχειριστήριο για τη λειτουργία του timer είναι οι παρακάτω: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22 and 24.

Παράδειγμα της ρύθμισης του Timer

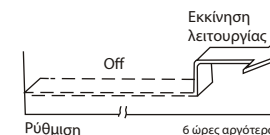



TIMER ON (Αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας)

Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να ενεργοποιηθεί αυτόματα πριν επιστρέψετε σπίτι. Η κλιματιστική μονάδα θα εκκινήσει αυτόματα την λειτουργία την ώρα που έχει επιλεγεί.

Παράδειγμα:

Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας σε 6 ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "h".
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη "6:0h".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

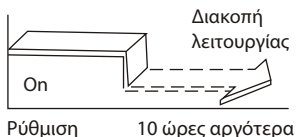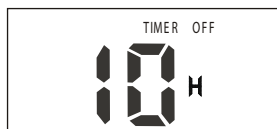

TIMER OFF (Αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας)

Η λειτουργία TIMER OFF είναι χρήσιμη όταν θέλετε να απενεργοποιηθεί η μονάδα όταν πέσετε για ύπνο. Η κλιματιστική μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα την ώρα που έχει επιλεγεί.

Παράδειγμα:

Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας μετά από 10 ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη TIMER OFF, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "h".
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη "10h".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Ταυτόχρονη ρύθμιση TIMER ON και TIMER OFF

TIMER OFF και TIMER ON



Διακοπή λειτουργίας -> Εκκίνηση λειτουργίας

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε η κλιματιστική μονάδα να διακόψει τη λειτουργία της όταν ξαπλώσετε το βράδυ και να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της όταν ξυπνήσετε το πρωί ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι.

Παράδειγμα:

Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες μετά την ρύθμιση και εκκίνηση λειτουργίας της μονάδας 10 ώρες μετά την ρύθμιση.

1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF.
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0h.
3. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON.
4. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 10h.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία.

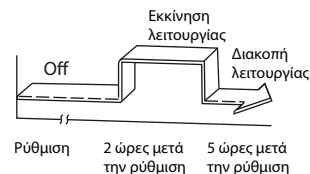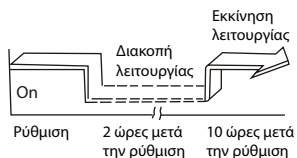

TIMER ON και TIMER OFF

Εκκίνηση λειτουργίας -> Διακοπή λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε η κλιματιστική μονάδα να ενεργοποιηθεί πριν ξυπνήσετε και να διακόψει τη λειτουργία της όταν φύγετε από το σπίτι.

Παράδειγμα:


Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες μετά τη ρύθμιση και διακοπή λειτουργίας 5 ώρες μετά την ρύθμιση.


1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON.
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0h.
3. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF.
4. Πιέστε το πλήκτρο TIMER OFF μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 5.0h.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση του timer που θα ενεργοποιηθεί πρώτη είναι αυτή που θα εμφανιστεί αμέσως μετά την επιλογή της ώρας.

Λειτουργία SLEEP/FRESH

- Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SLEEP. Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο πάνω από 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία FRESH.
 - Η λειτουργία SLEEP δίνει τη δυνατότητα στη μονάδα να αυξάνει (ψύξη) ή να μειώνει (θέρμανση) αυτόματα τη θερμοκρασία κατά 1°C για τις πρώτες 2 ώρες, έπειτα να διατηρεί σταθερή για 5 ώρες και έπειτα να διακόπτει τη λειτουργία της. Διατηρείται ιδανική θερμοκρασία και εξοικονομείται ενέργεια.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία SLEEP είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης και auto.
- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία FRESH, ο ιονιστής/Plasma Dust Collector (ανάλογα το μοντέλο) θα ενεργοποιηθεί αντίστοιχα και θα απομακρυνθούν ακαθαρσίες από τον αέρα.

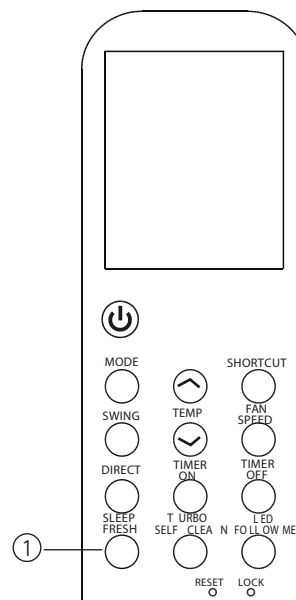

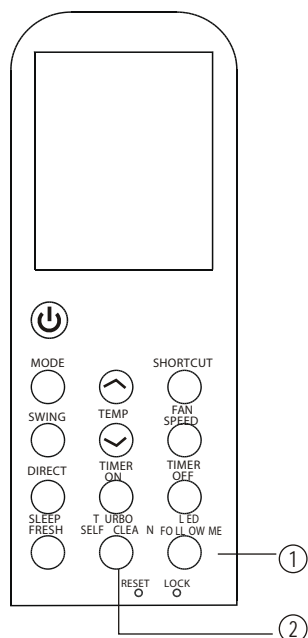

Λειτουργία LED/FOLLOW ME

- Πιέστε το πλήκτρο για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία LED. Αν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο πάνω από 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία FOLLOW ME.
- Όταν η λειτουργία FOLLOW ME είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου σύμφωνα με τη θέση που βρίσκεται το ασύρματο τηλεχειριστήριο. Το ασύρματο τηλεχειριστήριο θα δίνει εντολή στην μονάδα ανά 3 δευτερόλεπτα. Αν πιέσετε το πλήκτρο άλλη μια φορά η λειτουργία θα ακυρωθεί.
- Η λειτουργία FOLLOW ME δεν είναι διαθέσιμη κατά τις λειτουργίες DRY και FAN.
- Εάν αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας ή απενεργοποιήσετε τη μονάδα η λειτουργία FOLLOW ME θα ακυρωθεί αυτόματα.

Λειτουργία TURBO/SELF CLEAN

- Εάν πιέσετε το πλήκτρο για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία TURBO. Αν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SELF CLEAN.
- Με τη λειτουργία TURBO επιτυγχάνεται γρηγορότερα η επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο. Όταν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο κατά τη λειτουργία της ψύξης, η μονάδα θα λειτουργήσει στην πολλή υψηλή ταχύτητα. Όταν πιέσετε το πλήκτρο TURBO κατά τη λειτουργία της θέρμανσης (διαθέσιμη μόνο για της μονάδες με αντίσταση PTC), θα ενεργοποιηθεί η αντίσταση για γρηγοτότερη θέρμανση.
- Όταν επιλέξετε τη λειτουργία SELF CLEAN, η μονάδα θα ενεργοποιήσει τον αυτόματο καθαρισμό και την απομάκρυνση της υγρασίας από το στοιχείο της μονάδας, ώστε να είναι καθαρό για την επόμενη λειτουργία.